



MAIS INFORMAÇÕES SOBRE INSTALAÇÕES DOS RELÉS DE FARÓIS

ESQUEMA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE FARÓIS COM ALIMENTAÇÃO NEGATIVA UTILIZANDO DNI 0102 / DNI 0212

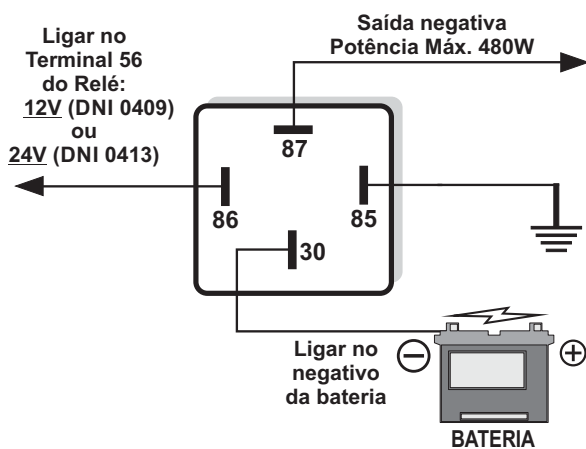

ESQUEMA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE LANTERNAS TRASEIRAS UTILIZANDO DNI 0102 / DNI 0212

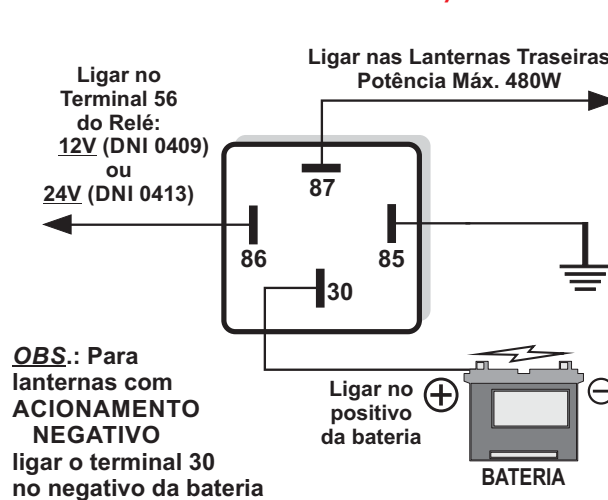

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS RELÉS DNI 0409 E DNI 0413 QUE AUTOMATIZAM O ACENDIMENTO DOS FARÓIS BAIXOS:

- Tendo o 5º terminal (58), possibilita o desarme do Relé durante o trajeto pelo motorista, podendo voltar as características originais do veículo.
- Possui a temporização ideal para a estabilização elétrica do veículo após partida, não sobrecarregando a bateria, e do acendimento do farol, que é de 15 segundos.

PRINCIPAIS PERGUNTAS:

1- O veículo ao ser ligado, com a Chave de Luz na posição "Desligada", o farol baixo acenderá após 15 segundos e as lanternas traseiras também acenderão?

R: Não. Somente o farol baixo será ligado.

2- Com o farol baixo ligado poderei acender os faróis altos durante o percurso?

R: Sim. Basta colocar a Chave de Luz do veículo na posição "Farol".

3- Poderei desligar o farol baixo durante o percurso?

R: Sim. Coloque a Chave de Luz do veículo na posição "Lanterna" e as lanternas dianteiras e traseiras acenderão, desligando o farol baixo.

4- Poderei ligar as lanternas traseiras e o farol baixo ao mesmo tempo?


R: Sim. Basta colocar a Chave de Luz na posição "Farol", que o circuito original do veículo será ativado.

DNI - 0409 - (12V)
DNI - 0413 - (24V)

DNI
www.dni.com.br

RELÉ AUTOMÁTICO DE FARÓIS ou acionamento automático de qualquer outro equipamento

ESQUEMA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE FARÓIS (DNI 409/ DNI 0413)

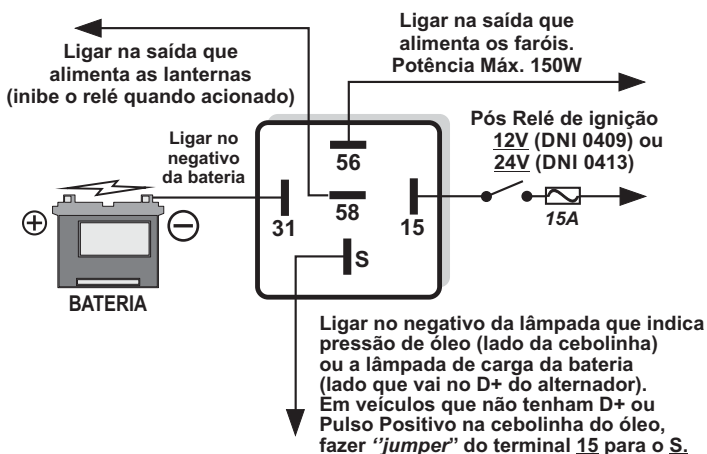

Os relés **DNI 0409 / DNI 0413** foram projetados para oferecer mais segurança e conforto para você nas estradas. Sua função é acender automaticamente os faróis, aproximadamente **15 seg.** após o funcionamento do motor, exceto quando a lanterna estiver ligada. Pode ser aplicado para automatização de funcionamento de vários outros equipamentos no veículo.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO:

- Veículos com módulo de conforto, podem não aceitar a instalação deste acessório, gerando conflito no funcionamento;
- Potência máxima de **150W**. Para potências maiores, utilize Relés auxiliares **DNI**.

ATENÇÃO PROPRIETÁRIO:

- Não esqueça de ligar a Chave de Luz em locais escuros e/ou em situações onde se fizerem necessário o acionamento das lanternas traseiras.
- Este produto, como qualquer acessório altera a originalidade do veículo. A sua instalação e utilização são de responsabilidade do proprietário.

